

メーター用架台

メーター用据付部品

壁面用
MK-KB 型

据付説明書

日晴金属株式会社

本社 大阪市住吉区我孫子1丁目2番10号
〒558-0014 TEL.06-6696-0151
https://www.nisseikinzoku.co.jp

- この製品はガスメーター及びマイコンメーターを設置する架台です。
- 金具を据え付け後、この説明書をお客様にお渡しいただき警告表示内容を確認していただくようお願いします。
- この金具を分解や廃棄処分する場合は、お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。




- 絶対に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。壊れる恐れがあります。
- 改造しないでください。強度が不足したり、寿命が短くなります。
- ネジは確実に締めてください。締め忘れると分解する恐れがあります。
- 製品のカドは、手を切る恐れがあります。お子様にも教えてください。


部 品 表	①ヨコカン	1本	⑧スライドナット	2個
	②タテフレーム	2本	⑨調整足	2本
	③アーム	2本	⑩ゼツエンゴム	4個
	④ベース	2個	⑪保護キャップ	2個
	⑤調性金具(1)	2個	⑫六角ボルト(M8×50) ワッシャ Sワッシャ	2組
	⑥調性金具(2)	2個	⑬六角ボルト(M8×60) ナット(M8)	4組
	⑦プレート	4個	⑭角根ボルト(M8×18) フランジナット(M8)	8組
			⑮角根ボルト(M8×45) ワッシャ(Φ8×18)	4組

架台の組み立て方と完成図

- 据え付けは、強度の有る壁面を選んでください。
※止めにくい場合別途、補強材を用意してください。
●木造の場合は、コーチボルト3組(500mmピッチの場合2組)で必ず壁内の柱に固定してください。
※コーチボルトは打ち込まず、ドリルΦ7mm深さ20mm位の下穴をあけて、ねじ込みます。
●コンクリート造りの場合は、市販のボルト径8mmのブラックボルト・アンカーボルト等で固定してください。

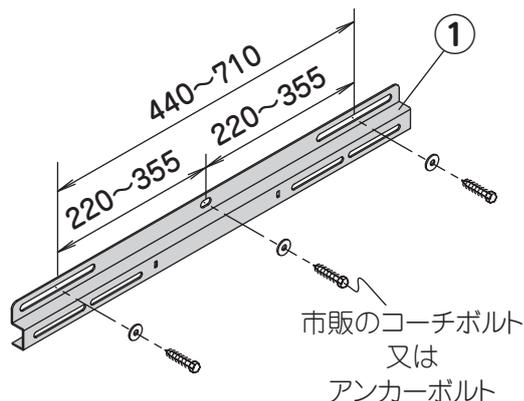


- ②タテフレームに⑬ボルト・ナットで③アームを取り付けます。

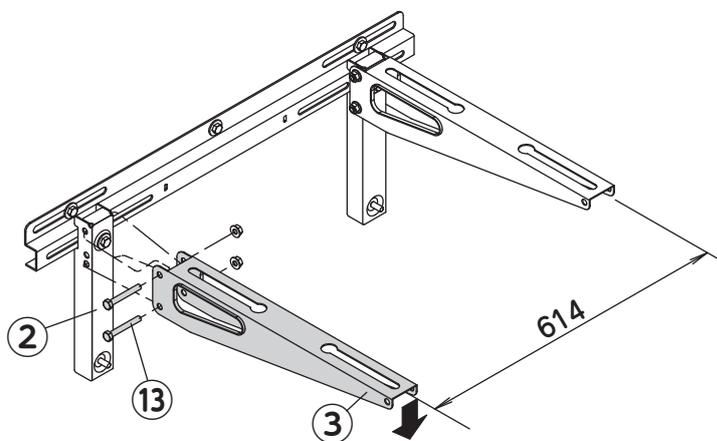


※アームを固定する際は、アームの先端をいっぱいにかけて締め付けてください。

- ②タテフレームに⑨調整足を取り付けて⑫ボルト・ワッシャ・Sワッシャで①ヨコカンに取り付けます。
②タテフレームを取り付ける際に、①ヨコカンに⑧スライドナットをスライドさせてください。

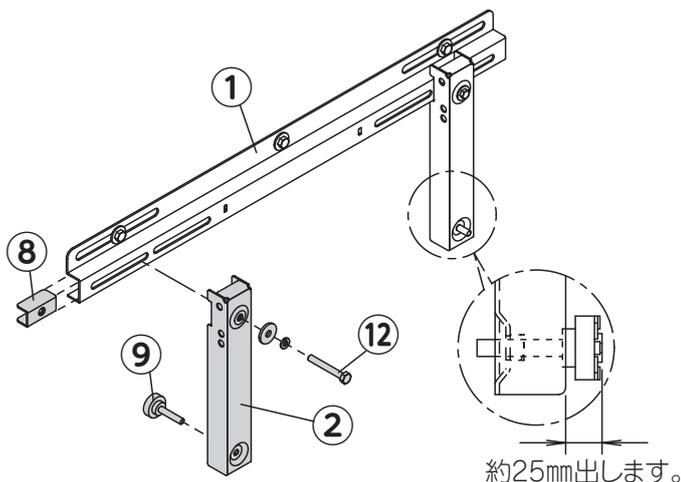


- ③アームに⑤⑥調整金具(1)(2)を⑦プレート⑭ボルト・ナットで仮組します。

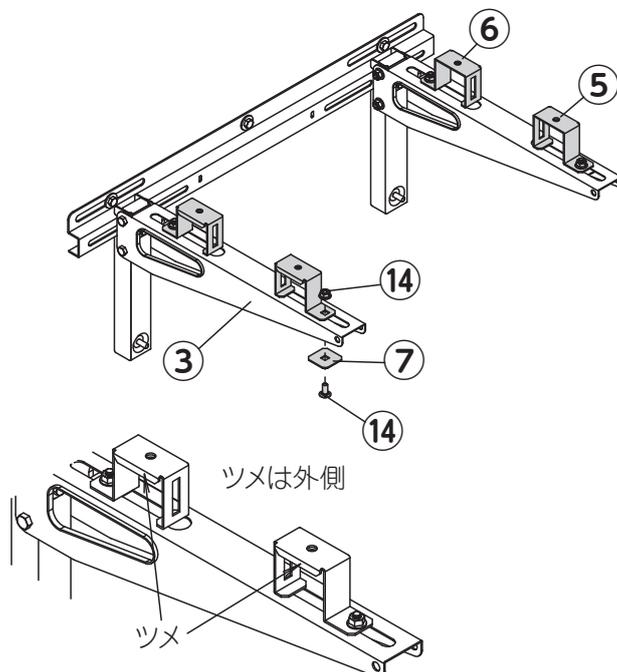


架台の組み立て方と完成図

5. ⑤⑥調整金具(1)(2)に④ベースを⑭ボルト・ナットで仮組します。
 ⑮ボルト・ワッシャを調整金具の上から仮組してください。
 ③アームの先端に⑪保護キャップを取り付けてください。

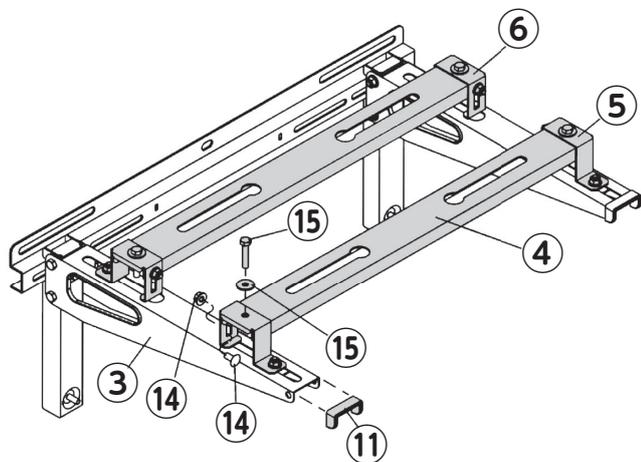


6. ⑨調整足で調整します。

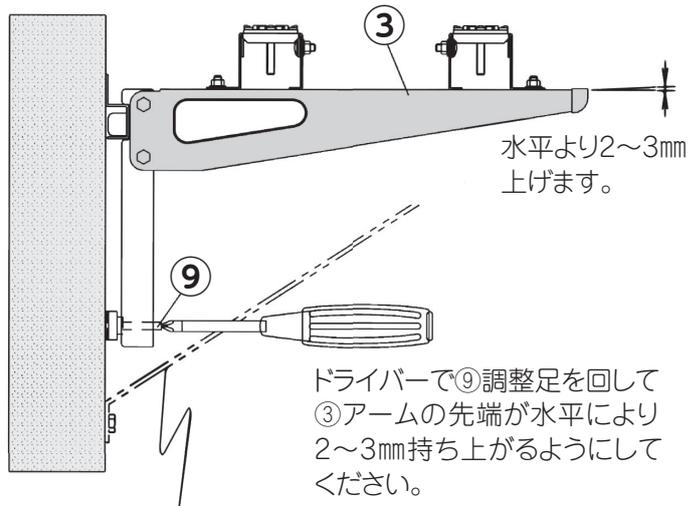

補助金具(別途ご用意ください)
 ※高層階、風の強い場所での設置は安全の為、
 別途転倒防止金具等で補強工事を行ってください。

7. 機器の足幅と奥行寸法を確認し④ベースと⑩ゼツエンゴムをスライドして
 位置を調整してから機器を設置してください。
 ⑤⑥調整金具(1)(2)の⑮六角ボルトを締めることで、高さ+30mm微調整が
 できます。
 微調整後、微調整部分以外全てのボルト・ナットを増し締めしてください。
 ※締付トルク12N・m

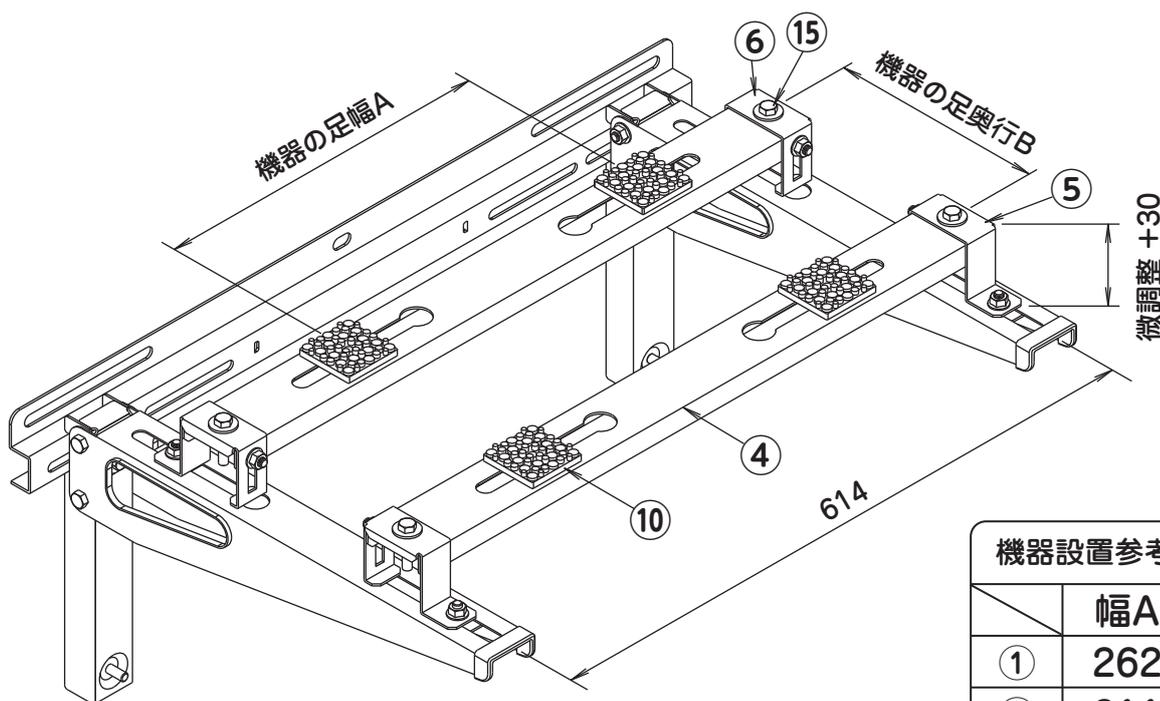

機器設置参考寸法(mm)		
	幅A	奥行B
①	262	200
②	311	214
③	340	220